


ตัวเครื่อง



- ❶ เซ็นเซอร์
- ❷ ฝาครอบเซ็นเซอร์
- ❸ ไฟแสดงระดับ LED
- ❹ ปุ่ม Low Sensitivity
- ❺ ปุ่ม Hi Sensitivity
- ❻ ไฟเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ❼ ปุ่มเปิด/ปิด และ Reset
- ❽ ฝาครอบแบตเตอรี่
- ❾ สกรูฝาครอบแบตเตอรี่

ไฟแสดงระดับความสารทำความเย็น

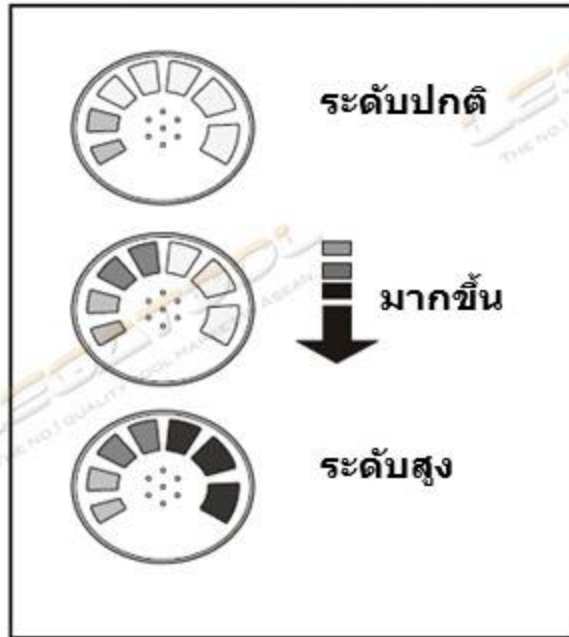

วิธีใส่แบตเตอรี่



1. ไขไขควงไขสกรูแล้วถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก
2. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน
3. ปิดฝาครอบแบตเตอรี่แล้วไขไขควงบิดสกรูให้แน่น

****ไฟ LED สีแดงจะแสดงขึ้นเมื่อแบตเตอรี่อ่อน****

วิธีการใช้งาน

1. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่อง ไฟ LED จะแสดงแถบสี รอบประมาณ 1 นาที 30 วินาที เพื่อรอให้เครื่องเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน

(หากต้องการ Reset Ambient ให้กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ 5 วินาที เครื่องจะทำการ reset)

2. กดปุ่ม Sensitivity Hi

เปิดฝาขวด Leak check แล้วเลื่อนเซ็นเซอร์ไปใกล้ๆ เพื่อทดสอบเซ็นเซอร์

หากไฟ LED แสดงแถบสีเพิ่มขึ้น แสดงว่าตัวเครื่องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

3. วิธีการตรวจหาสารทำความเย็น ให้เลื่อนเซ็นเซอร์ไปใกล้บริเวณที่ต้องการตรวจ

ระยะห่างประมาณ 6 mm ค่อยๆเลื่อนโพรบตามท่อเพื่อตรวจหาการรั่วของสารทำความเย็น

หากตรวจพบ ไฟ LED จะเพิ่มระดับและมีเสียง Alarm

ไฟ LED สีเขียว >>> LED สีส้ม >>> LED สีแดง (ระดับสูง)

**เมื่อตรวจพบสารทำความเย็น ให้เลื่อนเซ็นเซอร์ออกไปห่างจากบริเวณที่ตรวจพบ แล้วเปลี่ยน Sensitivity เป็น Low เพื่อตรวจหาตำแหน่ง pinpoint

4. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดเครื่อง


วิธีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์

1. ถอดฝาครอบเซ็นเซอร์ออก

2. ดึงเซ็นเซอร์อันเก่าออก ใส่เซ็นเซอร์ใหม่ลงไปในช่วง

3. หมุนปิดฝาครอบเซ็นเซอร์ให้สนิท

****การใส่เซ็นเซอร์ไม่ถูกวิธีมีผลต่อการตรวจวัด ควรติดต่อช่างบริการ/ตัวแทนจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนเซ็นเซอร์****

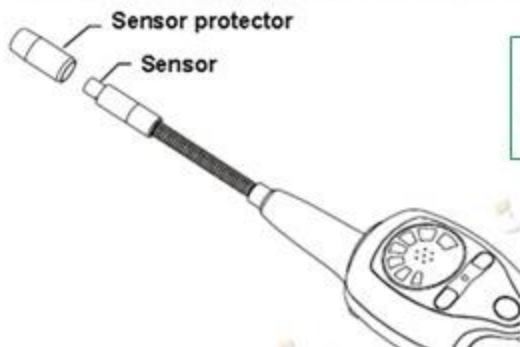

เซ็นเซอร์มีอายุการใช้งานประมาณ 30000 ppm

ไม่ควรให้เซ็นเซอร์โดนน้ำ น้ำมัน ไอน้ำ หรือสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940