


วิธีการใช้งาน

1. เล็งอินฟราเรดไปบนวัตถุที่ต้องการวัดอุณหภูมิ กดปุ่ม Meas. หนึ่งครั้ง
2. อ่านค่าอุณหภูมิที่วัดได้บนหน้าจอ

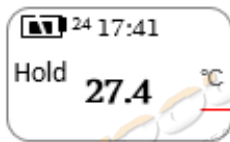


อุณหภูมิที่วัดได้



หลังจากการใช้งาน (ประมาณ 15 วินาที)

เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมด Standby หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิห้อง

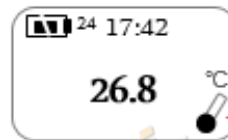


อุณหภูมิห้อง


หน้าจอ Standby

การตั้งเวลา

1. กดปุ่ม Meas. 1 ครั้ง แล้วกดปุ่ม Mode 7 ครั้ง (สังเกตคำว่า "Set" บนมุมขวาบนหน้าจอจะกระพริบ)
2. กดปุ่ม Meas. เลือกรูปแบบการแสดงผลนาฬิกาแบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง กดปุ่ม Mode เพื่อยืนยัน
3. กดปุ่ม Meas. ตั้งเวลาชั่วโมง กดปุ่ม Mode ยืนยันการตั้งค่า กดปุ่ม Meas. ตั้งเวลานาที กดปุ่ม Mode ยืนยันการตั้งค่า

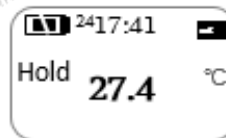**นาฬิกาจับเวลา**

1. กดปุ่ม Meas. 1 ครั้ง แล้วกดปุ่ม Mode 4 ครั้ง
2. กดปุ่ม Meas. เมื่อต้องการเริ่มจับเวลา/หยุด
3. กดปุ่ม Mode เมื่อต้องการ Reset เวลาให้เป็น 00
4. กดปุ่ม Mode กลับสู่หน้าจอปกติ

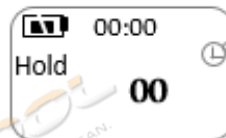


การวัด/บันทึกค่าสูงสุด/ต่ำสุด (Min/ Max)

1. ค่าต่ำสุด Min: กดปุ่ม Meas. 1 ครั้งแล้วกดปุ่ม Mode 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงค่าสูงสุด Max: กดปุ่ม Meas. 1 ครั้งแล้วกดปุ่ม Mode 2 ครั้ง หน้าจอจะแสดง
2. กดปุ่ม Meas. ค้างไว้เพื่อวัดอุณหภูมิ เครื่องจะแสดงเฉพาะค่า Min/Max




หน้าจอแสดงผลเฉพาะค่าต่ำสุด
(ไม่แสดงผลค่าอื่นๆ)

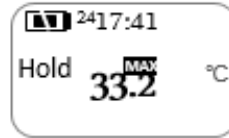

หน้าจอแสดงผลเฉพาะค่าสูงสุด
(ไม่แสดงผลค่าอื่นๆ)

การล็อควัดอินฟราเรด/วัดแบบต่อเนื่อง (Lock)



1. กดปุ่ม Meas. 1 ครั้ง แล้วกดปุ่ม Mode 3 ครั้ง
สังเกต คำว่า "Lock" จะกระพริบ
2. กดปุ่ม Meas. เพื่อยืนยันการใช้งาน
สังเกตเห็นคำว่า "Lock" จะหยุดกระพริบและมีสัญลักษณ์อินฟราเรดกระพริบ
3. สามารถนำไปวัดอุณหภูมิ โดยไม่ต้องกดปุ่ม Meas.
4. กดปุ่ม Meas. กลับสู่หน้าจอปกติ

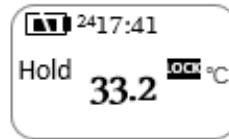

หน้าจอแสดงผลอุณหภูมิ
ทุกค่าที่วัดได้

การตั้งค่า °C /°F

1. กดปุ่ม Meas. 1 ครั้งแล้วกดปุ่ม Mode 5 ครั้ง
2. กดปุ่ม Meas. เพื่อเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ °C /°F

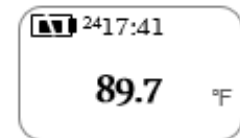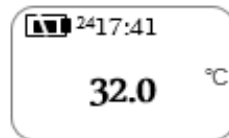**การตั้งค่า Emissivity**

1. กดปุ่ม Meas. 1 ครั้งแล้วกดปุ่ม Mode 6 ครั้ง
2. กดปุ่ม Meas. เพื่อตั้งค่า Emissivity (5E,6E,7E,....100E)
3. กดปุ่ม Mode เพื่อยืนยันการตั้งค่า

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

1. หมุนเปิดฝาครอบแบตเตอรี่ ตามลูกศร
2. ใส่แบตเตอรี่ (ถ่านนาฬิกา รุ่น CR 2032 LITHIUM 3 V) ปิดฝาครอบ



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940