


ลักษณะตัวเครื่อง

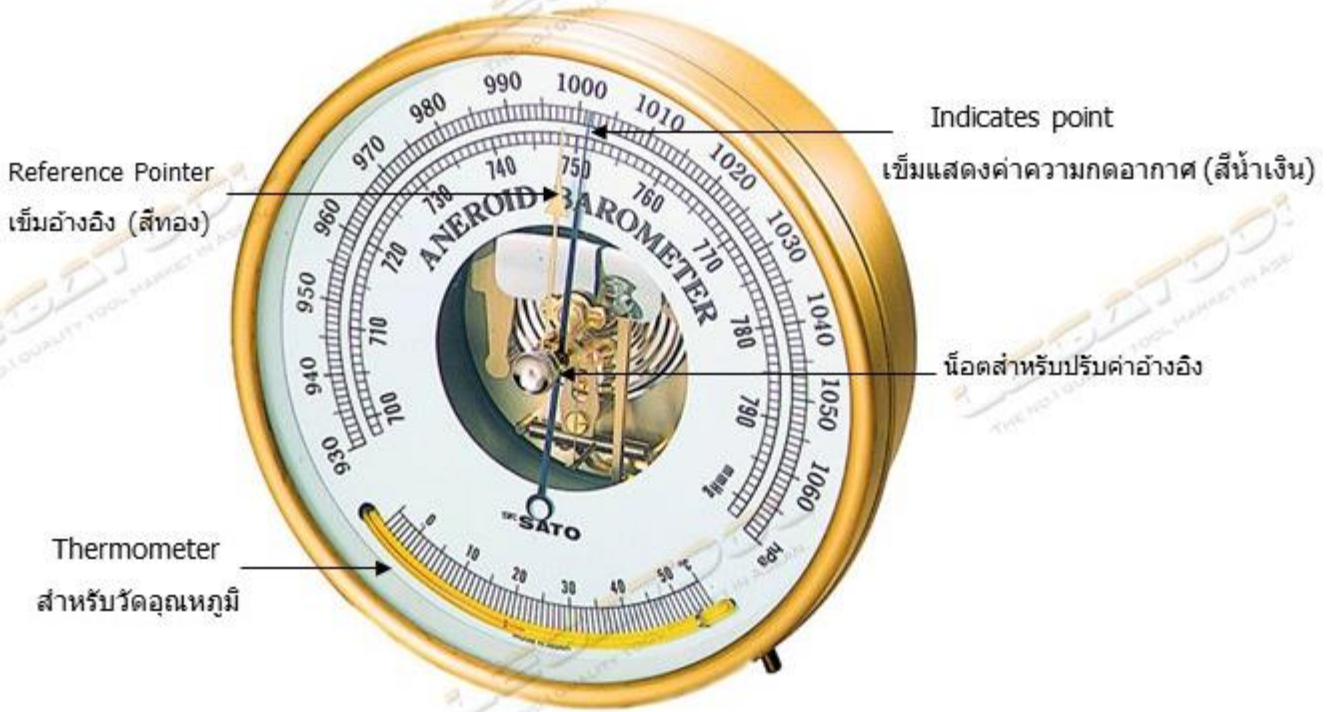

การใช้งาน

- ปรับเข็มอ้างอิง(สีทอง) ให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับเข็มแสดงค่าความกดอากาศ (สีน้ำเงิน) เมื่อความกดอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เข็มแสดงค่าจะเปลี่ยนตำแหน่งไปในทิศทางซ้ายหรือขวา ทำให้สามารถรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพความกดอากาศในสถานที่นั้นๆได้
- อ่านค่าความกดอากาศ และ อุณหภูมิ ตามสเกลแสดงผล



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940