


Over View ส่วนประกอบตัวเครื่อง

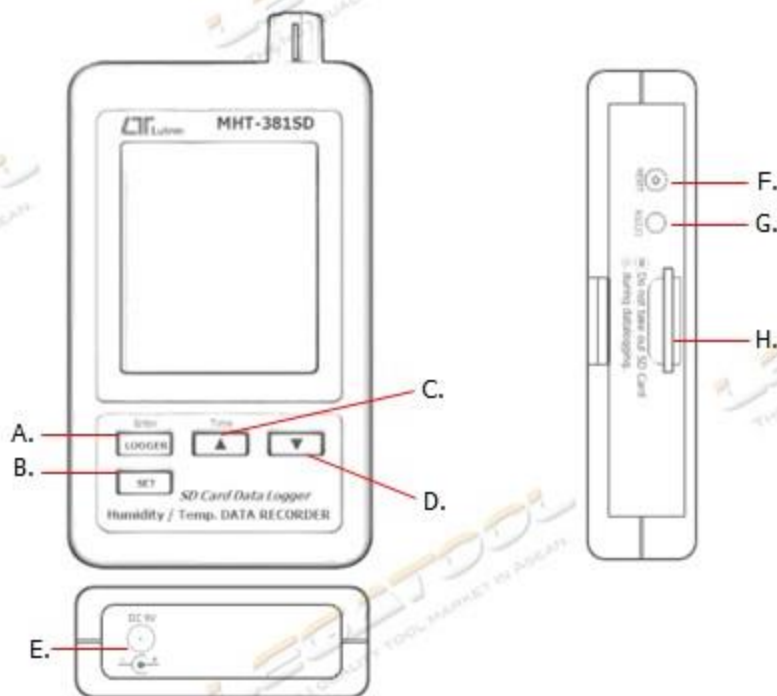

A. ปุ่ม Logger บันทึกข้อมูล

B. ปุ่ม Set ตั้งค่า

C. ปุ่ม ▲

D. ปุ่ม ▼

E. ช่องเสียบ Adapter

F. ปุ่ม Reset

G. ช่องเสียบสาย USB/RS232

H. ช่องใส่ SD Card (1 – 16 GB)

อุปกรณ์เสริม:

อะแดปเตอร์ รุ่น AC-9VA

RS232/ USB (กรณีต้องการดู Real Time)

*Instruction Manual : Temperature / Humidity***การใช้งาน**

1. ใส่แบตเตอรี่ AAA 6 ก้อน ในช่องแบตเตอรี่ (ด้านหลัง)
หรือใช้แบตเตอรี่ 9V
2. อ่านผลอุณหภูมิ และความชื้นบนหน้าจอ

การปิดเครื่อง

ถอดแบตเตอรี่/ถอดแบตเตอรี่ออก

39.1
%RH หน่วยของความชื้น
28.0
°C หน่วยอุณหภูมิ

การตั้งค่าเครื่องกดปุ่ม **SET** ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที หน้าจอจะแสดงno
SD Fกดปุ่ม **TIME** ▲ เลือกฟอร์แมต (ลบข้อมูลใน) SD Card YES: ต้องการ NO: ไม่ต้องการกดปุ่ม **ENTER** **LO/GSen** เพื่อยืนยัน และเข้าสู่การตั้งค่าถัดไป หน้าจอจะแสดง

date

2011
YEAR 02
MONTH 18
DATE

กดปุ่ม **TIME** ▲ ▼ เพื่อตั้งค่ากดปุ่ม **ENTER** **LO/GSen** เพื่อยืนยันการตั้งค่า (ปี-เดือน-วัน)

HOUR 30
MINUTE 18
SECOND 00

กดปุ่ม **TIME** ▲ ▼ เพื่อตั้งค่ากดปุ่ม **ENTER** **LO/GSen** เพื่อยืนยันการตั้งค่า (ชั่วโมง-นาที-วินาที)กดปุ่ม **SET** ยืนยันการตั้งค่าวันและเวลา หน้าจอจะแสดง

Sp-t
type
Auto
SECOND

กดปุ่ม **TIME** ▲ ความถี่ในการบันทึกข้อมูล (Sampling Time) ที่ต้องการ

Sampling Time: 5,10,30,60,120,300,600 วินาทีและ Auto

Auto: เครื่องจะทำการบันทึกข้อมูลทุกครั้งเมื่ออุณหภูมิการเปลี่ยนแปลง

กดปุ่ม **ENTER** **LO/GSen** เพื่อยืนยันการตั้งค่า และกดปุ่ม **SET** หน้าจอจะแสดง

Instruction Manual : Temperature / Humidity

 กดปุ่ม  เพื่อเลือกการตั้งเสียงบีป ในขณะที่ทำการบันทึกข้อมูล
YES: ต้องการ NO: ไม่ต้องการ

กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการตั้งค่า และกดปุ่ม  หน้าจอจะแสดง

 กดปุ่ม  เลือกการตั้งค่าการแสดงผล จุดทศนิยม
USA: ใช้จุด . Euro: ใช้คอมม่า ,

กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการตั้งค่า และกดปุ่ม  หน้าจอจะแสดง

 กดปุ่ม  เพื่อเลือกหน่วยวัดอุณหภูมิ
C: องศาเซลเซียส °C F: องศาฟาเรนไฮต์ °F

กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการตั้งค่า และกดปุ่ม  หน้าจอจะแสดง

 กดปุ่ม  เพื่อเลือกการเชื่อมต่อ RS232/USB (สำหรับดู Real Time)
Yes: ต้องการใช้งาน No: ไม่ต้องการ

กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการตั้งค่า และกดปุ่ม  หน้าจอจะแสดง

 กดปุ่ม  เพื่อออกสู่หน้าจอปกติ

*Instruction Manual : Temperature / Humidity***การบันทึกข้อมูล**

1. ตั้งค่าวัน/เวลา (Date/Time) ความถี่ในการบันทึกข้อมูล (Sampling Time)

ดูวิธีการตั้งค่าได้จากหัวข้อการตั้งค่า

กด **SET** เพื่อเรียกดูวัน/เวลา/ความถี่ที่ตั้งค่าไว้ หน้าจอจะแสดง

2011
YEAR 02
MONTH 18
DATE

11
HOUR
30
MINUTE
00
SECOND

Sp-t
type
5
SECOND

2. กดปุ่ม **ENTER** **LOG-GER** ค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที เพื่อเริ่มการบันทึกข้อมูล

เมื่อเครื่องทำการบันทึกข้อมูลจะมีเสียงบี๊ป (หากต้องการปิดเสียงดูวิธีการตั้งค่า)

39.1
%RH
28.0
DATALOGGER °C

สังเกตคำว่า "DATALOGGER" บนหน้าจอ กระพริบทุกครั้งที่ยืนยันข้อมูล

การหยุดการบันทึก

กดปุ่ม **ENTER** **LOG-GER** ค้างไว้เพื่อหยุดการบันทึก/ออกจากการบันทึกข้อมูล หน้าจอจะแสดง

20
DATA

จำนวนข้อมูลที่บันทึก
ออกสู่หน้าจอปกติ

36.5
%RH
27.7
°C

การเรียกดูข้อมูล

นำ SD Card ออกจากช่อง นำ SD Card ไปเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์

ดับเบิลคลิกที่ โฟลเดอร์ HTC01 และเปิดไฟล์ HTC01001

คลิก Yes เพื่อยืนยันการเปิดไฟล์

สามารถนำข้อมูลไปสร้างกราฟหรือทำรายงาน



LEGA
technologies for next

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1/28 อาคารบางนาธานี ชั้น 14A ซ.บางนา-ตราด 34
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: 0-2 746 9933 (Auto) Fax: 0-2 746 9940